
Part No. 9.139-136 Rev. 01/28/03

## High Pressure Washer Operator Manual **Model HD 3600**

### **Specifications**

Operating pressure Water volume Engine 3600 PSI 4.0 GPM 13 HP Honda GX 390

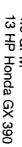



Part No. 1.810-934

## Model HD 3600 OVERVIEW

#### tem Description

- High pressure outlet
- Water inlet with garden hose connector and filter
- Detergent suction tube
- ĊΠ High pressure hose Knob Assembly (two each, Bolt & Knob)
- ġ Detergent filter
- Handle
- œ irigger gun

**(** 

(4)

œ

- ö بو Pull start (not pictured) Trigger gun safety lock
- Gas tank
- 12. Oil fill cap (not pictured)

(6)

- ಭ Spray wand
- <u></u> Quick connect nozzles (5)
- 햣 Pressure control
- <u>1</u>6. Detergent dosage control
- <u>,</u> 17. Dirtblaster® nozzle Gun/hose storage handle

**(6**)


- Operator manuals Safety goggles

**(5**)

#### Features:

Low oil sensor

Thermal protection sensor

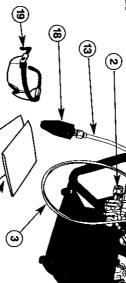

Never point nozzle at people or animals

Never drink alcohol or use drugs while operating this equipment

Never spray electrical connections, electrical outlets or fixtures

Never: add fuel with the engine running or operate where fuel has been spilled.

Never touch hot surfaces or allow accessories to contact hot surfaces

Never, operate in an enclosed space, exhaust fumes are dangerous.

Never operate near utilities with open flames

Never operate pressure washer without the water turned on.

Never use hot water

# IMPORTANT PRECAUTIONS - Read First!

## Safety Warnings

precautions should always be followed: When using this product, basic

- Read all the instructions before using the product.
- Fire hazard! Do not add fuel with the avoid creating sparks. machine to a different location and engine running. Do not operate if fuel has been spilled. Instead, move the
- Operate and fuel machine in a well ventilated area, free of devices featuring water heaters, etc. an open pilot or flame such as boilers,
- High pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not electrical devices, or the machine itself be directed at persons, animals,
- Wear safety goggles.
- any flammable material in this product Do not use acids, damage to the machine. alkalines, solvents, or injuries to the operator and irreversible These products can cause physical
- environment and away from children. cause burns. Operate the unit in a safe The machine has hot surfaces which can
- come into contact with the muffler guard. Do not allow the high pressure hose to
- Do not leave the machine running unattended.
- Learn how to stop the machine and release pressure quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- Stay alert watch what you are doing.
- Do not operate the product when alcohol or drugs. tatigued or under the influence of
- Do not stand on unstable surfaces. Stand with both feet balanced at all times.
- Avoid tipping the machine on its side.
- engaged. This safety feature DOES The Gun Safety Lock PREVENTS NOT lock trigger in the on position the trigger from accidentally being

#### (Cold Water Only) Water Supply

- Water hose must be at least 3/4 inch Flow rate of water supply must not fall in diameter.
- below 2.5 GPM (gallons per minute).
- 5-gallon container. Flow rate can be determined by running the water for one minute into an empty
- exceed 104°F/40°C. The water supply temperature must not
- e.g. paint thinners, gasoline, oil, etc. Never use the pressure washer to draw in water contaminated with solvents,
- Always prevent debris from being drawn into the unit by using a clean water source.


the trigger gun being engaged periods of 5 minutes or longer without pressure washer not be left running for We strongly recommend that this high

does not become damaged activate at a predetermined high equipped with thermal protection to resetting. This ensures that the pump lemperature ejecting hot water before the thermal protector will automatically extend the life of your pressure washer This Kärcher high pressure washer is




- Follow the maintenance instructions specified in the manual.
- This machine has been designed supplied or recommended by the for use with cleaning detergents the operation of the machine and cleaning detergents may affect manufacturer. The use of other


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

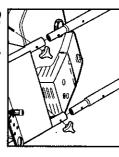

Step 1 pressure washer. Align handle to the frame of the tighten with knobs. holes, insert bolts, and Attach the

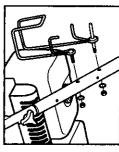

gun/hose storage handle. Step 2 Attach the

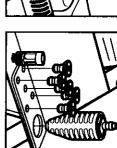

Step 3 holder. connect nozzles in the nozzle Place the quick



wand to the spray gun. Step 4 Attach the


3



of quick connect nozzle. back to insert your choice loaded collar of the wand Step 5 Pull the spring



Step 6 collar and push the nozzle is seated properly. the nozzle to make sure it until the collar clicks. Pull Release the

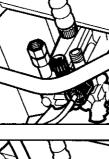


Step 8 Connect the high pressure hose to the unit's high pressure outlet

high pressure hose to the Step 7 Attach the

spray gun.



Step 9 garden hose to unit's water inlet. Connect the

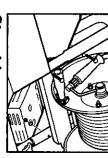

to the handle. Align holes. wth nuts. insert bolts, and tighten Step 11 Attach the reel

detergent tray. Place

container in tray.

Step 10 Attach the

### Importanti





## OPERATING INSTRUCTIONS



the engine's operating manual for seasonal grades.) machine is level when checking the oil level. (Refer to with the bottom of the oil filler neck. Be sure the Check oil level. Oil level should be level



Note: Improper oil levels will cause low oil sensor

to shut off engine.




Step 3

with unleaded leaded gasoline. Do not use gasoline. Fill gas tank




water. Never use hot

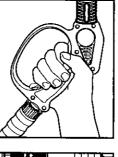

emerge from the spray Step 4 nozzie. for a steady flow of water to to eliminate trapped air, wait Trigger the gun




Step 5 open position). position (on a warm engine lever to the left to the closec leave the choke lever in the Slide the choke

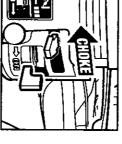

4

about 1/3 of the way toward valve to the on position. Step 6 the fast position. Slide the throttle lever left Slide the fuel

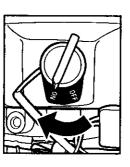

switch to the "ON" position. Step 7 Turn the engine



start after 3 pulls, squeeze handle. If the engine fails to Step 8 Pull the starter pressure, and repeat step. the trigger gun to release


chake lever to the right (open) and throttle to the left (fast). running smoothly, slide the After the engine is warm and



control to desired setting. Step 9 Adjust pressure

## **USING THE ACCESSORIES**

provided on the front of the machine. 65° and are easily accessible when placed in the convenient rubber nozzle holder, which is The five color-coded quick connect nozzles provide a wide array of spray widths from 0° to

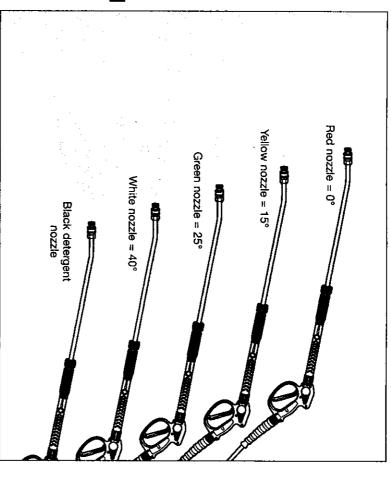

### Dirtblaster\* nozzle

effectively increasing cleaning performance up to 50%. This wand combines the cleaning performance of a 0° pencil jet with the surface coverage of a wide angle nozzle. Not recommended for soft materials, siding, painted surfaces, decks or autos. This wand features a 0° pencil jet which rotates 360° for maximum dirt cutting action, TO AVOID SERIOUS INJURY, NEVER POINT SPRAY NOZZLE WARNING




SONS OR ANIMALS AT YOURSELF, OTHER PER-

## WORKING WITH DETERGENTS

Detergents can only be applied with the black nozzle




application at low pressure. low pressure nozzle for detergent Step 1 Install the black quick-connect

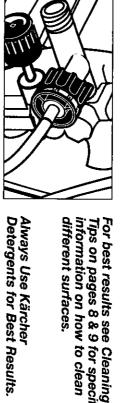

Tips on pages 8 & 9 for specific

Step 2 (1), or maximum (6) detergent coverage the beginning of the detergent tube for light Adjust the dosage control at

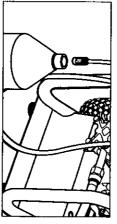

Fill a container with Kärcher



detergent. Place the filter end of detergent suction tube into the detergent. Step 3



are available: The following Kärcher detergents

detergent to dry on surface. Apply detergent to work area. Do not allow drawn into the unit and mixed with water. Step 4 With the engine running, pull trigger to operate unit. Liquid detergent is

> Kärcher biodegradable detergents are Detergents for Best Results. Always Use Kärcher

retailer or call: life. For Kärcher Detergents, check your parts of the pressure washer for a longer tube filter and will protect the internal environment and your pressure washer. specially formulated to protect the The special formula won't clog the suction



All Purpose Cleaner

 Degreaser Vehicle Wash

 Deck Wash House Wash




Never use:

- Bleach, Chlorine products and other corrosive chemicals
- Liquids containing solvents
- Tri-sodium phosphate products (i.e., paint thinners, gasoline, oils)
- Ammonia products
- Acid-based products


will damage the surface being cleaned. These chemicals will harm the unit and



## **SHUTTING DOWN & CLEAN-UP**

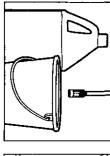


of fresh water. Siphon water at Step 1 gent suction tube from conlow pressure for one minute. tainer and insert into one gallon Remove deter-

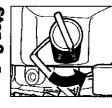


off the engine. Step 2 Tun.



Step 3 fuel valve to the off position. Slide

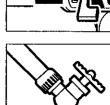

off water supply. Step 4

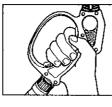

Step 5 water pressure. trigger to release Press




7

inlet on the unit. garden hose from water Disconnect


TAKING A BREAK... five minutes or more



high pressure hose from Step 7 Disconnect high pressure outlet.

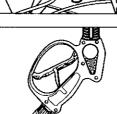

Engage the gun safety lock. Step 8

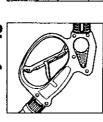

gun safety lock. Step 4 Engage

# WINTERIZING AND LONG-TERM STORAGE

off position. fuel valve to the

water pressure tngger to release

Step 1 the engine.

Turn off

Step 2

Slide

Step 3 Press

- 1. Disconnect all water connections
- Start the machine for a few seconds, Turn off immediately. until the remaining water exits.
- Drain the gas and oil from the engine.
- Do not allow high pressure hose to become kinked.
- Store the machine and accessories in a room which does not reach freezing temperatures.

pump assembly and accessories. Caution: Failure to follow the above directions will result in damage to the

## **CLEANING TIPS**

#### (with or without detergent) Deck Cleaning

work area to smaller sections of Pre-rinse deck and surrounding area with

sure to overlap the previous section to and from left to right. When moving on to approximately 3-6 inches from the cleaning on surface. Rinse at high pressure in a long even cleaning result. eliminate stop marks and ensure a more a new section of the cleaning surface, be surface. Always clean from top to bottom sweeping motion keeping the spray nozzle 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry approximately 25 square feet. Allow Kärcher Deck Wash to remain on surface low pressure. For best results, limit your cleaning solution and apply to surface at place detergent suction tube directly into fresh water. If using Kärcher Deck Wash,

Caution: Do not use Dirtblaster® nozzle on wood surface as it may cause

### **House Siding**

(with or without detergent)

spray nozzle approximately 6 inches from Rinse at high pressure from top to bottom If needed, use special Wash Brush surface with fresh water. appears to be drying, simply wet down on surface 1-3 minutes. Do not allow and always apply detergent from bottom to area to sections of approximately 6 feet pressure (for best results, limit your work solution and apply to surface at low detergent suction tube directly into cleaning Pre-rinse cleaning surface with fresh water. the cleaning surface. in an even sweeping motion keeping the Attachment to remove stubborn dirt. detergent to dry on surface, if surface top). Allow Kärcher House Wash to remain If using Kärcher House Wash, place

on siding as it may cause damage. Caution: Do not use Dirtblaster® nozzle

#### **Brick and Stone** Cement Patios,

(with or without detergent)

extremely stubborn stains, use Kärcher and from left to right. For removing approximately 3-6 inches from the cleaning detergent suction tube directly into cleaning Dirtblaster® Nozzle. surface. Always clean from top to bottom motion keeping the spray nozzle Rinse at high pressure in a sweeping Do not allow detergent to dry on surface. Cleaner to remain on surface 1-3 minutes. 25 square feet. Allow Kärcher All Purpose area to smaller sections of approximately pressure. For best results, limit your work solution and apply to surface at low If using Kärcher All Purpose Cleaner, place Pre-rinse cleaning surface with fresh water.

### Cars, Boats & Motorcycles (with or without detergent)

soft dry cloth. wipe surface dry with a chamois or surfaces). Always clean from top to bottom sweeping motion keeping the spray nozzle bottom to top, do not allow detergent to and from left to right. For best results, surface (distance should increase when approximately 6-8 inches from the cleaning dry on surface. Rinse at high pressure in a at a time and always apply detergent from suction tube directly into cleaning solution rinsing pin-striping or other sensitive For best results, clean one side of vehicle and apply to surface at low pressure. Kärcher Vehicle Wash, place detergent Pre-rinse vehicle with fresh water. If using

on vehicles as it may cause damage. Caution: Do not use Dirtblaster\* nozzle

## **CLEANING TIPS** – continued

#### **Gardening Tools** Power Equipment & **Barbecue Grills, Outdoor**

## (with or without detergent)

mower blades, wheelbarrows or other stubborn dirt, it may be necessary to move want to use the Kärcher Dirtblaster Nozzle non-sensitive metal surfaces, you may caked on mud from garbage cans, lawn for greater dirt cutting action. To remove cleaning surface. For removing extremely nozzle approximately 3-6 inches from the Rinse at high pressure keeping the spray Do not allow detergent to dry on surface. detergent at low pressure. Allow Kärcher directly into cleaning solution and apply the spray nozzle even closer to the surface detergent to remain on surface 1-3 minutes. Degreaser, place detergent suction tube If using Kärcher All Purpose Cleaner or Pre-rinse cleaning surface with fresh water

nozzle on cloth, plastic or other sensitive Caution: Do not use Dirtblaster® spray surfaces as it may cause damage.

9

#### Patio & Lawn Furniture (with or without detergent)

at low pressure. Allow Kärcher All Purpose left to right. results, clean from top to bottom and from Do not allow detergent to dry on surface. ly into cleaning solution and apply to surface Cleaner, place detergent suction tube direct-Pre-rinse furniture and surrounding area with inches from the cleaning surface. For best keeping the spray nozzle approximately 3-6 Rinse at high pressure in a sweeping motion Cleaner to remain on surface 1-3 minutes. fresh water. If using Kärcher All Purpose

on patio or lawn furniture as it may cause Caution: Do not use Dirtblaster\* nozzle

## Recommendations

- Before cleaning any surface an inconspicpattern and distance for maximum cleanuous area should be cleaned to test spray
- If painted surfaces are pealing or chipping. may remove the loose paint from the use extreme caution as pressure washer

## TROUBLESHOOTING

Companion	70180	Calida
of infection	Cause	Colorion
Engine will not start.	No gasoline.	Fill gas tank.
	Low oil level sensor activated.	Add oil.
	Fuel valve is in "OFF" position.	Slide the fuel valve lever to "ON" position.
	Engine throttle is not in correct position.	Slide the throttle left 1/3 of the way to the fast position.
	Choke is not in correct position.	Slide choke lever left to closed position.
	Pressure built up in the high pressure washer.	Squeeze the trigger to release the pressure.
	Engine switch in "OFF" position.	Turn engine switch on.
Unit does not reach high pressure.	Diameter of garden hose is too small.	Replace with a 3/4 inch garden hose.
	Water supply is restricted.	Check garden hose for kinks, leaks and blockage.
	Not enough inlet water supply.	Open water source full force.
	Water inlet filter is clogged.	Remove filter and rinse out in warm water.
	Pump pressure control is in low pressure position.	Turn pump pressure control to high pressure position.
	Black detergent nozzle is attached.	Remove black detergent nozzle and attach a high pressure nozzle.
Output pressure varies high and low.	Not enough inlet water supply.	Turn water on full force. Check garden hose for kinks, leaks or blockage.
	Pump is sucking air.	Check that hoses and fittings are air tight. Turn off machine and purge pump by squeezing trigger gun until a steady flow of water emerges through the nozzle.
	Water inlet filter is clogged.	Remove filter and rinse out in warm water.
	Discharge nozzle is obstructed.	Blow out or remove debris with a fine needle.
	Calcified gun, hose or spray wand.	Run distilled vinegar through detergent suction tube.

## **OPTIONAL CLEANING ACCESSORIES**

See accessories order form for product descriptions and ordering instructions. Optional cleaning accessories are available to further enhance your cleaning capabilities.

- Dirtblaster® nozzle
- Extension Wand 80"
- Rotating Wash Brush
- Sand Blasting Attachment
- Pipe Drain Cleaner Extension Hose 30

Hose Reel

Detergent Tray

or visit our we www.karcher-usa.com

## TROUBLESHOOTING - continued

Symptom	Cause	Solution
No detergent.	Detergent suction tube not properly connected to the machine.	Check connection.
	Detergent is too thick.	Dilute detergent. For best results, use Kärcher detergent.
	Detergent filter valve is at lowest setting.	Set detergent filter valve to a higher setting.
	Filter on detergent suction tube is clogged.	Run warm water through filter to remove debris.
	Damaged or clogged detergent suction tube.	Remove obstruction or replace detergent suction tube.
	A high pressure nozzle is attached.	Replace with black detergent nozzle.
	Discharge nozzłe is obstructed.	Blow out or remove debris with fine needle.
 Garden hose	Loose fittings.	Tighten fittings.
connection leaks.	Missing/worn rubber washer.	Insert new washer.
 Spray wand leaks.	Spray wand not properly attached.	Slide the spray wand into the gun. Turn the wand collar clockwise onto the gun threads until tight.
	Broken o-ring.	Call Kärcher customer service hotline and order an o-ring.
Pump is noisy.	Pump is sucking air.	Check that hoses and fittings are air tight. Turn off machine and purge pump by squeezing trigger gun until a steady flow of water emerges through the nozzle.
 Water leaks	Loose fittings.	Check that all fittings are tight.
,	Water seals are damaged or worn.	Call service center.
	Thermal protection device is activated.	Thermal protection device will auto reset.
 Oil Drip.	Oil seals are damaged or worn.	Call service center.

Part No. 9.139-136 Rev. 01/28/03

If you encounter any additional difficulties not listed, please call our service center for help.

Kärcher Customer Support USA

In USA Call:
1-800-537-4129
or visit our website: www.karcher-usa.com

## **♥ KARCHER**

# Modelo HD 3600 Part No. 1.810-934

Manual del Operador para la Máquina Lavadora de Alta Presión

Precauciones       1-2         nstrucciones de Ensamblaje       3         nstrucciones de Operación       4         Jso de los Accesorios       5         rabajo con Detergentes       6         Desconexión y Limpieza       7         omando un descanso       7         reparación para el Invierno y Almacenaje de Largo Plazo       8-9         Sugerencias de Limpieza       8-9         Accesorios de Limpieza       9         Accesorios de Limpieza       10-11	eneralidades +
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

## Especificaciones

Presión de operación 3500 PSI Volumen de agua 4.0 GPM Motor 13 HP Honda GX 390



# **GENERALIDADES DEL MODELO HD 3600**

### Artículo Descripción

- Salida de alta presión
- Entrada de agua con conector y filtro para manguera de jardín
- ωΝ Tubo de succión para detergente
- 4 Conjunto de la perilla (dos tornillos y perillas)
- Ċη Manguera de alta presion Filtro para el detergente
- 7.6 Agarradera
- Gatillo de la pistola
- ဖ ထ Seguro del gatillo de la pistola
- 5 Arrancador (no ilustrado)

**(** 

 $\Xi$ 

φ

**4**)


 $(\vec{z})$ 

- $\vec{\exists}$ Tanque de gasolina (no ilustrado)
- 강 (no ilustrado) iapon para llenado de aceite
- 4 Boquillas de conexión rápida (5)

걾

\_anza de rociado

- 5 Control de presión
- 6 Control de dosis de detergente
- Soporte para almacenar ostola/manguera
- 9 8
- Manuales del operador

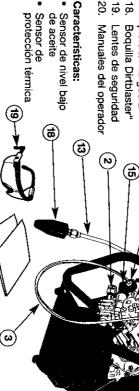

#### NUNCAL

- Nunca apunte la manguera a personas o animales
- Nunca beba alcohol o utilice drogas mientras opera esta máquina
- Nuncal rocíe conexiones eléctricas, tomas ni accesorios eléctricos
- Nunca agregue combustible con el motor en marcha ni la opere donde se haya derramado combustible.
- Nunca toque las superficies calientes; ni permita que los accesorios entren en contacto con superficies calientes.
- Nunca la opere en espacios cerrados. Los vapores del escape son peligrosos.
- Nunça la opere cerca de servicios públicos con llamas abiertas.
- Nunca opere la máquina lavadora a presión sin abrir la llave de agua.
- Nunce utilice agua caliente

# PRECAUCIONES IMPORTANTES - ¡Lea esto primero!

#### de Seguridad **Advertencias**

9

debe seguir estas precauciones básicas Cuando utilice esta máquina, siempre

- utilizar la maquina. Lea todas las instrucciones antes de
- ¡Peligro de incendio! No agregue En lugar de eso, mueva la maquina a otra opere la máquina si se derramó combustible combustible con el motor en marcha. No ubicación y evite la generación de chispas.
- agua, calderas, etc. bien ventilada, sin aparatos que tengan un Opere y agregue combustible en un área piloto o llama abierta como calentadores de
- eléctricos o hacia la misma máquina dirigido hacia personas, animales, aparatos adecuadamente. El chorro no debe ser peligrosos si no se emplean Los chorros de alta presión pueden ser
- Utilice lentes de seguridad
- irreversibles a la maquina. maquina. Estos productos pueden ocasional material inflamable en esta solventes o cualquier otro No use ácidos, alcalinos, lesiones físicas al operador y daños
- La máquina tiene superficies calientes, unidad en un ambiente seguro y lejos de los que pueden provocar quemaduras. Opere la
- del amortiguador. No permita que la manguera de alta presión entre en contacto con la protección
- No deje funcionando la máquina sir ponerte atención.
- extensamente con los controles. la presion rapidamente. Familiaricese Aprenda cómo apagar la máquina y liberar
- Manténgase alerta observe lo que esté
- cansado o bajo la influencia de alcohol o No opere la máquina cuando se encuentre
- Parese siempre con ambos pies No se pare sobre superficies inestables balanceados.

### Suministro de Agua (Solamente Agua Fría)

gatillo en la posición de encendido. dispositivo de seguridad NO bloquea el gatillo se accione accidentalmente. Este El seguro de la pistola IMPIDE que el

No incline la máquina hacia los lados


- diámetro mínimo de 3/4 de pulgada. La manguera de agua debe tener un
- La presión de flujo del agua no debe caer por debajo de 2.5 GPM (galones por
- La presión de flujo puede determinarse capacidad. hacia un recipiente vacío de 5 galones de haciendo correr el agua durante un minuto
- La temperatura del agua no debe exceder de 104°F/40°C.
- Nunca utilice la máquina lavadora a solventes, por ejemplo, thinner, gasolina, presión para lanzar agua contaminada con
- Evite que entre basura a la máquina utilizando siempre una fuente de agua

equipada con una protección térmica para mayores, sin oprimir el gatillo de la pistola. dane la bomba. antes de reiniciarse. Esto asegura que no se predeterminada, expulsando agua caliente protección se activará automáticamente al prolongar la vida de la lavadora. Dicha funcionando por periodos de 5 minutos o Recomendamos encarecidamente que esta llegar a una temperatura elevada lavadora de alta presión no se deje Esta lavadora de alta presión Kärcher está


### \Precaucion

- imiento especificadas en el manual, Siga las instrucciones de manten-
- el funcionamiento de la máquina e de otros detergentes puede afectar do por el fabricante. La utilización limpieza suministrado o recomendapara utilizarse con detergente de Esta máquina ha sido diseñada invalidar la garantia,


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

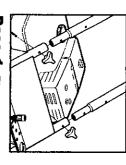

perillas. los orificios, inserte los ia lavadora a presión. Alinee agarradera con los postes de tornillos y apriételos con las Paso 1 Fije la

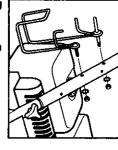

para almacenar ia pistola/manguera. Paso 2 Fije el soporte

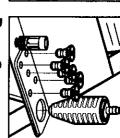

en el soporte de boquillas. boquillas de conexión rápida Paso 3 Coloque las



lanza a la pistola de rociado. Paso 4 Conecte la




eleccion. conexión rápida de su insertarlo en la boquilla de lanza hacia atras, para accionado por resorte de la Paso 5 Jale del collar




apague el motor.

que este puesta la boquilla para asegurarse que el collar haga clic. Jale y empuje la boquilla hasta Paso 6 acecuadamente. Libere el collar

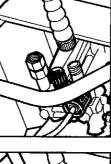

alta presion. la salida de la unidad de manguera de alta presion a Paso 8 Conecte la

la pistola de rociado. manguera de alta presión a Paso 7 Conecte la

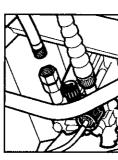

entrada de agua de la manguera de jardin a la Paso 9 Conecte la

### Importante!

máquina. Si tiene más preguntas acerca de la muy alto, porque esto puede provocar daños a la máquina, refiérase al manual del operador de la No utilice la máquina con el nivel de aceite bajo o maquina, incluido en la unidad

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN




al manual de operación de la máquina para ver los grados, de aceite no adecuados provocarán que el sensor cambiar el aceite después de las primeras cinco horas de de acuerdo con las estaciones del año.) Recomendamos de aceite, asegurese que la máquina esté nivelada. (Refiérase uso y posteriormente cada 50 horas. Nota: Los niveles nivel del fondo del cuello de llenado. Cuando revise el nivel Paso 1 Revise el nivel del aceite, el cual debe estar a utilice gasolina de gasolina con plomo. sin plomo. No con gasolina



Llene el tanque Paso 2

te la llave de agua. guera de jardín a la Conecte la manabra completamentoma de agua fria y Paso 3


agua caliente Nunca utilice

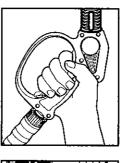

espere a que salga un flujo poquilla. continuo de agua por la eliminar el aire atrapado y gatillo de la pistola para Paso 4 Oprima el




la palanca en la posición de maquina està caliente, deje "cerrado" (closed) (si la palanca del ahogador a la Paso 5 'abierto" (open)). zquierda a la posición de Mueva la

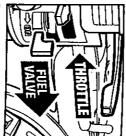

4

la posición de "rápido" (fast). izquierda, 1/3 de la distancia a de "encendido" (on). Mueva la de combustible a la posición palanca del acelerador a la Paso 6 Mueva la válvula

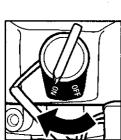

de "encendido" (on). maquina a la posición interruptor de la Paso 7 Gire el




Paso 8 Jale de la manija del anogador a la derecha, a "abierto" unitormemente, mueva la palanca del que la maquina se caliente y funcione gatillo de la pistola para eliminar la después de tres tirones, apriete el arrancador. Si la máquina no enciende (open) y el acelerador a la izquierda a presion y repita este paso. Después rápido" (fast)



control de presión a la posición deseada. Paso 9 Ajuste el

soporte para boquillas de hule, incluido al frente de la máquina. de rociado, desde 0∞ hasta 60∞, y tiene acceso a ellas fácilmente cuando las coloca en el Las boquillas de conexión rápida en cinco colores permiten una amplia variedad de anchos

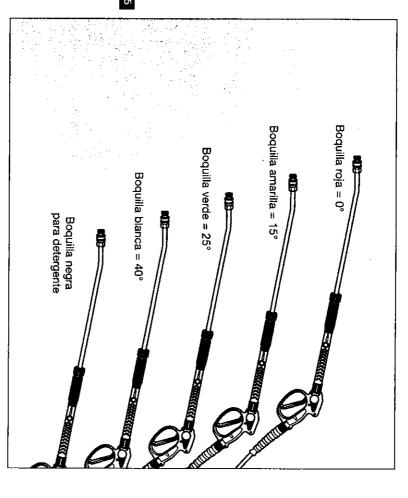

## Boquilla de rociado Dirtblaster

Esta boquilla lanza un chorro delgado de 0° que gira 360°, para una acción máxima cortante de suciedad, con lo cual aumenta la limpieza hasta un 50% de forma eficaz. Esta boquilla combina la limpieza de un chorro delgado de 0° con la cobertura de superficie de una superficies pintadas, cubiertas o automóviles. boquilla de ángulo amplio. No se recomienda para materiales suaves, flancos de casas SERIAS, NUNCA APUNTE LA **BOQUILLA HACIA USTED** PARA EVITAR LESIONES **PRECAUCION** 



MISMO, OTRAS PERSONAS O ANIMALES

## TRABAJO CON DETERGENTES

Los detergentes solamente se pueden aplicar con la boquilla negra






o máxima (+) tubo de detergente para cobertura ligera (-) Paso 2 Ajuste el extremo con filtro del



dentro del recipiente. filtro del tubo de succión de detergente detergente Kärcher. Coloque el extremo con Paso 3 Llene el recipiente con

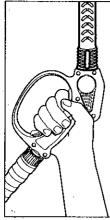

de trabajo. No permita que el detergente se

ción específica para saber cómo en las páginas 8 y 9, con informavea las Sugerencias de Limpieza limpiar diferentes superficies. Para obtener mejores resultados

#### Siempre utilice detergentes Kärcher para obtener mejores resultados

internas de su máquina lavadora a presión medio ambiente y su máquina lavadora de formulan especialmente para proteger el Los detergentes biodegradables Kärcher se tribuidor o llame al número: Detergentes Kärcher, pregunte a su dispor más tiempo. Para obtener los del tubo de succión y protegera las partes presión. Su fórmula especial no tapa el filtro

#### Se encuentran disponibles los siguo visite nuestro sitio web www.karcher-usa.com

- Jabón para automóviles
- Limpiador para todo usc
- Jabon para casas
- Jabón para cubiertas

con el agua. Aplique el detergente al area seque sobre la superficie. es aspirado hacía la máquina y se mezcla oprima el gatillo de la pistola para hacer funcionar la maquina: el detergente liquido Paso 4 Con el motor en marcha,

## En Mexico llame al: 01-800-024-13-13

ientes detergentes Kärcher:

- Desengrasante

- Líquidos que contengan solventes (por ejemplo, thinner, gasolina, aceites)

Productos blanqueadores, con

Nunca utilice:

Precaucion

cloro y otros productos quimicos


corrosivos

- Productos de amoniaco Productos de fosfato de trisodio
- Productos ácidos

máquina y la superficie a limpiar. Estos productos químicos dañarán la

6

## **DESCONEXIÓN Y LIMPIEZA**

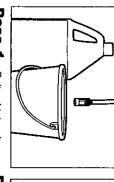


succión de detergente del Paso 1 de agua limpia. Aspire el agua a recipiente y colóquelo en un galór baja presión por un minuto. Quite el tubo de



Paso 2 Apague el motor.



Paso 3 de combustible Cierre la válvula

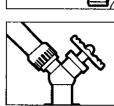


agua. suministro de Сієте е Paso 4



Paso 6



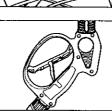


Enganche el Paso 8

#### Paso 5

la pistola para liberar la presión del agua. Oprima el gatillo de

#### de agua de la máquina. de jardín de la entrada Desconecte la manguera

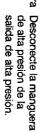



seguro del gatillo.


# TOMANDO UN DESCANSO... de 5 minutos o más



el motor Apague



a la posicion de válvula del combustible Paso 2 Mueva la 'apagado" (off).

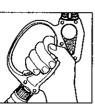

presión del agua. el gatillo de la pistola para liberar la Paso 3 Oprima



del gatillo. Enganche el seguro Paso 4

# PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO Y ALMACENAJE DE LARGO PLAZO

- 1. Desconecte todas las conexiones de
- 2. Arranque la máquina por unos cuantos haya quedado en la bomba. Apáguela segundos hasta que salga el agua que inmediatamente
- Drene la gasolina y el aceite del motor.
- 4. No permita que la manguera de alta presion se tuerza.
- 5. Guarde la máquina y los accesorios en baje al punto de congelacion. un cuarto en donde la temperatura no

previas puede causar daño al ensamblaje de la bomba y los accesorios. Precaución: De no seguir las instrucciones

## SUGERENCIAS DE LIMPIEZA

### (con o sin detergente) Limpieza de Cubiertas

asegurar una limpieza mas uniforme a 6 pulgadas (7 a 15 cm) de la superficie a movimiento amplio de barrido manteniendo superficie a baja presión. Para obtener sección previa para eliminar marcas y limpiar, asegúrese de empalmar sobre la y de izquierda a derecha. Cuando prosiga limpiar. Limpie siempre de arriba hacia abajo la boquilla a una distancia aproximada de 3 superficie. Enjuague a alta presión con un permita que el detergente se seque sobre la sobre la superficie de 1 a 3 minutos. No Jabón para Cubiertas Kärcher permanezca a secciones pequeñas de aproximadamente en la solución limpiadora y aplíquela a la hacia una sección nueva de la superficie a mejores resultados, limite su area de trabajo tubo de succión de detergente directamente circundante con agua limpia. Si utiliza el 25 pies cuadrados (3 m2). Permita que el Jabón para Cubiertas Kärcher, coloque et Pre-enjuague la cubierta y el área

Precaución: No utilice la boquilla ya que puede ocasionar daños. Dirtblaster® sobre superficies de madera,

### (con o sin detergente)

de la superficie a limpiar. distancia aproximada de 6 pulgadas (15 cm) simplemente mójela con agua limpia. Si es el detergente se seque sobre la superficie, si superficie de 1 a 3 minutos. No permita que para Casas Karcher permanezca sobre la de abajo hacia arriba). Permita que el Jabón apliquela a la superficie a baja presión (para persistente. Enjuague a alta presion de arriba necesario, utilice el Accesorio de Cepillo de parece que la superficie se está secando, pies (1.8 m) y aplique siempre el detergente trabajo a secciones de aproximadamente 6 obtener mejores resultados, limite su area de directamente en la solución limpiadora y coloque el tubo de succión de detergente limpia. Si utiliza el Jabón para Casas Kärcher Pre-enjuague la superficie a limpiar con agua uniforme, manteniendo la boquilla a una nacia abajo con un movimiento de barrido Lavar especial para eliminar la suciedad

ya que puede ocasionar danos. Precaución: No utilice la boquilla Dirtblaster® sobre superficies de madera,

#### Ladrillo y Piedra Patios de Cemento,

### (con o sin detergente)

a derecha. Para eliminar manchas muy siempre de arriba hacia abajo y de izquierda de barrido manteniendo la boquilla a una el detergente se seque sobre la superficie. superficie de 1 a 3 minutos. No permita que para Todo Uso Kärcher permanezca sobre la pequeñas de aproximadamente 25 pies cuadrados (3 m2). Permita que el Limpiador persistentes, utilice la boquilla Di**rtblaster** 15 cm) de la superficie a limpiar. Limpie distancia aproximada de 3 a 6 pulgadas (7 a Enjuague a alta presión con un movimiento limite su área de trabajo a secciones presión. Para obtener mejores resultados, impiadora y aplíquela a la superficie a baja detergente directamente en la solución Uso Kärcher, coloque el tubo de succión de agua limpia. Si utiliza el Limpiador para Todo Pre-enjuague la superficie a limpiar con

## Automóviles, Botes y Motocicletas

### (con o sin detergente)

directamente en la solución limpiadora y seque la superficie con una gamuza o un a derecha. Para obtener mejores resultados, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda pano suave y seco. cuando enjuague superficies que tienen pulgadas (15 a 20 cm) de la superficie a boquilla a una distancia aproximada de 6 a 8 superficie. Enjuague a alta presión con un permita que el detergente se seque sobre la el detergente de abajo hacia arriba. No apliquela a la superficie a baja presión. Para coloque el tubo de succión de detergente utiliza el Jabón para Vehículos Kärcher, rayas u otras superficies sensibles). Limpie movimiento de barrido manteniendo la lado del vehículo a la vez y aplique siempre obtener mejores resultados, limpie todo un Pre-enjuague el vehículo con agua limpia. Si impiar (esta distancia debe aumentar

ya que puede ocasionar daños. Dirtblasterº sobre superficies de madera, Precaución: No utilice la boquilla

# SUGERENCIAS DE LIMPIEZA - continuación

#### Parrillas para Carne, Equipo Motorizado para Exteriores y Herramientas de Jardinería

### (con o sin detergente)

boquilla Dirtblaster® de Kärcher. cies metálicas no sensibles, puede utilizar la cortadoras de pasto, barriles u otras superficapas de íodo de botes de basura, hojas de grasa más eficiente. Para quitar muchas sario acercar aún más la boquilla a la supersuciedad muy persistente, puede ser nececm) de la superficie a limpiar. Para eliminar presión manteniendo la boquilla a una disse seque sobre la superficie. Enjuague a alta a 3 minutos. No permita que el detergente baja presión. Permita que el detergente solución limpiadora y aplique el detergente a limpia. Si utiliza el Limpiador para Todo Uso ficie para lograr una accion cortante de tancia aproximada de 3 a 6 pulgadas (7 a 15 de succion de detergente directamente en la Pre-enjuague la superficie a limpiar con agua Kärcher permanezca sobre la superficie de 1 Kärcher o el Desengrasante, coloque el tubo

Precaución: No utilice la boquilla de rociado Dirtblaster\* sobre superficies de tela, plástico u otras superficies sensibles, ya que puede ocasionar daños.

9

## Muebles de Patio y Jardín (con o sin detergente)

Pre-enjuague los muebles y el área circundante con agua limpia. Si utiliza el Limpiador para Todo Uso Kärcher, coloque el tubo de succión de detergente directamente en la solución limpiadora y aplíquela a la superficie a baja presión. Permita que el Limpiador para Todo Uso Kärcher permanezca sobre la superficie de 1 a 3 minutos. No permita que el detergente se seque sobre la superficie. Enjuague a alta presión con un movimiento de barrido manteniendo la boquilla a una distancia aproximada de 3 a 6 pulgadas (7 a 15 cm) de la superficie a limpiar. Para obtener mejores resultados, limpie de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Precaución: No utilice la boquilla de rociado Dirtblaster® sobre superficies de tela, plástico u otras superficies sensibles, ya que puede ocasionar daños.

## Recomendaciones:

- Antes de limpiar cualquier superficie, debe limpiar una superficie oculta para probar el patrón de rociado y la distancia, para obtener resultados máximos de limpieza.
- Si la pintura de las superficies se encuentra levantada o cuarteada, extreme las precauciones, ya que la máquina lavadora a presión puede desprender la pintura suelta de la superficie.

# ACCESORIOS DE LIMPIEZA OPCIONALES

Se tienen disponibles accesorios de limpieza opcionales para mejorar aún más la capacidad de limpieza. Vea descripciones de los productos e instrucciones para ordenar en la forma de pedido de accesorios

- Boquilla Dirtblaster<sup>e</sup>
- Extensión de lanza de 80 "
- Cepillo de lavado giratorio
- Accesorio para lavado con chorro de arena
- Limpiador de tuberías de drenaje
  Extensión de manguera de 30 pies

Carrete para manguera

na • Bandeja para detergente

# En Mexico llame al: 01-800-024-13-13 o visite nuestro sitio web: www.karcher-usa.com

# LOCALIZACION DE FALLAS MECANICAS

Symptom	Cause	Solution
El motor no arranca.	No hay gasolina.	Llene el tanque de gasolina.
	Sensor de nivel bajo de aceite activado.	Agregue aceite.
	La válvula de combustible está en la posición de "apagado" (off).	Mueva la palanca de la válvula de com- bustible a la posición de "encendido" (on).
	El acelerador del motor no está en la posición correcta.	Mueva la palanca del acelerador 1/3 de la distancia a la posición de "rápido" (fast).
	El ahogador no está en la posición correcta.	Mueva la palanca del ahogador a la izquier- da a la posición de "cerrado" (closed)
	Se acumuló presión en la	Oprima el gatillo para liberar la presión.
	Interruptor de la máquina en posición de "apagado" (off).	Mueva el interruptor de la máquina a la posición "encendido" (on).
La máquina no alcan- za alta presión.	El diámetro de la manguera de jardín es demasiado pequeño.	Reemplace con una manguera de jardín de 3/4 de pulgada.
	La entrada de agua se encuentra restringida.	Revise que la manguera de jardín no esté torcida, tenga fugas o esté obstruída.
	No hay suficiente entrada de agua.	Abra la llave de agua al máximo.
	El filtro de entrada de agua está tapado.	Quite el filtro y enjuáguelo con agua tibia.
	El control de presión de la bomba está en la posición de baja presión.	Gire el control de presión de la bomba a la posición de alta presión.
	Está conectada la boquilla negra para el detergente.	Quite la boquilla negra para detergente y conecte una boquilla de alta presión.
La presión de salida varía de alta a baja.	No hay suficiente entrada de agua.	Abra la llave de agua al máximo. Revise que la manguera de jardín no esté torcida, tenga fugas o esté obstruida.
	La bomba está aspirando aire.	Revise que las mangueras y conexiones no permitan la entrada de aire. Apague la máquina y cebe la bomba apretando el gatillo de la pistola hasta que salga un flujo continuo de agua de la boquilla.
	El filtro de entrada de agua está tapado.	Quite el filtro y enjuáguelo en agua tibia.
	La boquilla de descarga está obstruida.	Sople o quite el residuo con una aguja fina.
	Calcificación de la pistola, manguera o lanza.	Haga correr vinagre destilado a través del tubo de succión de detergente.

# LOCALIZACIÓN DE FALLAS MECANICAS - continuación

							11									
Gotea aceite.		minuto).	Gotea agua de la bomba (se permiten	La bomba hace mucho ruido.		La lanza o la exten- sión de la lanza gotea.	gorea.	La conexión de la manguera de jardín							No hay detergente.	Sintoma
Los sellos de aceite están dañados o gastados.	El dispositivo de protección térmica está activado.	Los sellos de agua están dañados o gastados.	Las piezas de conexión están sueltas.	La bomba está aspirando aire.	El empaque "o-ring" está roto.	La lanza no está conectada adecuadamente.	Faltan las rondanas o están gastadas.	Las uniones de conexión están flojas.	La boquilla de descarga está obstruida.	Está conectada una boquilla de alta presión	El tubo de succión de detergente está dañado o tapado.	El filtro del tubo de succión de detergente está tapado.	La válvula del filtro de detergente está en su posición más baja.	El detergente está muy espeso.	El tubo de succión de deter- gente no está conectado ade- cuadamente a la máquina.	Causa
Llame al centro de servicio.	El dispositivo de protección térmica se reinicia automáticamente.	Llame al centro de servicio.	Revise que todas las piezas de conexión estén apretadas.	Revise que las mangueras y uniones no permitan el paso de aire. Apague la máquina y cebe la bomba oprimiendo el gatillo de la pistola hasta que salga un flujo constante de agua por la boquilla.	Llame a la línea de servicio a clientes de Kärcher y solicite un empaque "o-ring".	Inserte la lanza dentro de la extensión de la lanza. Empuje cuidadosamente haciendo fuerza contra la tensión del resorte y dé vuelta a la lanza para asegurarla en posición.	Inserte rondanas nuevas.	Apriete las uniones de conexión.	Sople o elimine el residuo con una aguja fina.	Reemplace con la boquilla negra para detergente.	Quite la obstrucción o reemplace el tubo de succión de detergente.	Haga correr agua tibia a través del filtro para eliminar el residuo.	Ajuste la válvula del filtro a una posición más alta.	Diluya el detergente. Para obtener mejores resultados utilice el detergente Kärcher.	Revise la conexión.	Solución

Part No. 9.139-136 Rev. 01/28/03

Si encuentra dificultades adicionales que no se hayan mencionado, favor de llamar al centro de servicio para recibir ayuda.

En Mexico llame al:

Servicio de Atención al Cliente Kärcher en EE.UU.



# Modèle HD 3600 Part No. 1.810-934

Nettoyeur à pression - Manuel d'utilisation

## Caractéristiques

Pression Débit d'eau Moteur

3600 PSI (24080 kPa) 4.0 GPM (9,45 lpm) HP Honda GX 390 13 c.v.



#### Piece Description

Modèle HD 3600 - GENERALITES

- Sortie haute pression
- Prise d'eau avec connecteur pour boyau d'arrosage et filtre
- ω Tube de succion à détergent
- Jeu de boutons (2 de chaque, vis et boutons)
- Boyau à haute pression
- Ģ Filtre à détergent (non montré)
- Manche
- Pistolet

**(** 

ဖြ

 $(\vec{\exists})$ 

Ø

- ဖှ Verrou de sûreté du pistolet
- 10. Cordon de démarrage (non montré)
- Réservoir à essence (non montré)
- 12 Bouchon du réservoir d'huile

(G)

- Lance de vaporisation
- Buses à connexion rapide (5)
- 5 Contrôle de la pression
- 5 Contrôle de dosage du détergent
- Support de rangement pour pistolet et boyau

**6**) (**6**)

- 3 Buse Dirtblaster™
- Manuels d'utilisation

Lunettes protectrices

N



- Détecteur de
- protection thermale

(ယ)

### Comprend:

### niveau d'huile



### Détecteur de faible

**NE JAMAIS!** 

- Ne jamais diriger la buse vers une personne ou un animal
- Ne jamais prendre d'alcool ou de drogue durant l'utilisation de l'appareil
- Ne jamais vaporiser les branchements, les prises ou les installations électriques.
- Ne jamais remplir d'essence lorsque le moteur est en marche ou faire fonctionner si de l'essence a été renversée.
- Ne jamais toucher aux surfaces lorsqu'elles sont chaudes ou laisser les accessoires entrer en contact avec ces dernières.
- Ne jamais employer dans un espace clos puisque les vapeurs d'échappement sont dangereuses
- Ne jamais employer près des flammes nues.
- Ne jamais employer le Nettoyeur à pression lorsque le robinet d'eau est fermé.
- Ne jamais employer d'eau chaude

#### **Précautions** de sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, des précautions de base doivent être suivies en tout

- Bien lire le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
- Danger d'incendie! Ne pas ajouter de des etincelles. marche. Ne pas faire fonctionner si de l'appareil d'endroit et évitez de provoquer 'essence a été renversée. Changez plutôt l'essence lorsque le moteur est en
- Manipulez et remplissez l'appareil chauffe-eau, etc. dispositif doté d'un pilote ou d'une d'essence dans un endroit bien aéré, sans flamme nue tel qu'une chaudière, un
- doit pas être dirigé vers une personne, un dangereux s'ils sont mal utilisés. Le jet ne Les jets à haute pression peuvent être animal, un appareil électrique ou vers 'appareil lui-même

Portez des lunettes protectrices



N'employez pas de façon irreversible. d'acide, de solvants ou autres matériaux à son utilisateur et endommager l'apparei pourraient causer des blessures physiques inflammables dans cet appareil. Ceux-ci

Les surfaces de l'appareil peuvent devenir

chaudes et causer des brülures.

- Ne laissez pas le boyau haute pression d'échappement. entrer en contact avec le garde du tuyau environnement sécuritaire et loin des Manipulez l'appareil dans un
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Apprenez à arrêter l'appareil et à relâcher vous à fond avec les commandes. la pression de façon rapide. Familiarisez-
- Demeurez alerte soyez attentif à vos
- Ne pas utiliser l'appareil si vous éprouvez l'influence de l'alcool ou des drogues. de la tatigue ou si vous etes sous
- Le boyau doit avoir un diamètre d'au moins 2 cm (\_ pouce).

- Ne vous tenez pas sur une surface temps. vos deux pieds soient en équilibre en tout instable. Tenez-vous de façon à ce que
- Évitez de basculer l'appareil sur ses
- Le verrou de sûreté EMPÉCHE le pistolet PAS le pistolet en position marche. dispositif de sécurité NE VERROUILLE de s'engager accidentellement. Ce

#### Alimentation d'eau (Eau froide seulement)

- Le débit de l'alimentation d'eau ne doit pas être inférieur à 9,45 lpm (2.5 GPM)
- Le débit peut être mesuré en laissant couler l'eau durant une minute dans un contenant de 18,9 litres (5 gallons).
- La température de l'eau ne doit pas excéder 40°C/104°F.
- N'aspirez jamais de l'eau contaminée par essence, huile, etc. un solvant tel que diluant à peinture
- Utilisez toujours une eau propre afin de prévenir l'aspiration de débris


pas en fonction. durant plus de 5 minutes si le pistolet n'est Nous recommandons fortement de ne pas faire tonctionner ce nettoyeur a pression

s'endommager. automatiquement à une température élevée sa durée de vie. Ce dispositif s'activera d'une protection thermale afin de prolonger dispositif empêche la pompe de avant de s'initialiser à nouveau. predeterminée pour éjecter l'eau chaude Le nettoyeur à pression Kärcher est muni င္ပ




- Bien suivre les directives sur l'en-
- er. L'utilisation de tout autre déterou recommandé par le manufacturitretien indiquées au manuel. de l'appareil et annuier la garantie. gent peut affecter le fonctionnement être utilisé avec le détergent fourni Cet appareil a été conçu pour


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

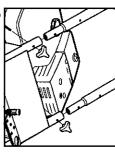

avec les boutons. insérez les boulons et serrez pression. Alignez les trous, au châssis du Nettoyeur à Etape1 Fixez le manche

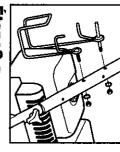

de rangement pour pistolet et boyau. Etape2 Fixez le suppor

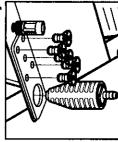

buses. buses dans le support à Etape3 Insérez les



au pistolet. Etape4 Fixez la lance



**Étape5** Tirez la bague à Choix. connection rapide de votre d'inserer la buse à ressort de la lance afin



s'encienche. jusqu'à ce que la bague Etape6 Relâchez la buse pour ventier qu'elle est bague et poussez la buse oien en place Tirez sur la



Etape8 Fixez le boyau haute pression à la sortie haute pression de l'appareil

haute pression au pistolet Etape 7 Fixez le boyau



d'arrosage à la prise d'eau de l'appareil. Etape9 Fixez le boyau



Si vous avez d'autres questions concernant le inclus avec l'appareil moteur, veuillez consutter le manuel d'utilisation trop haut ou trop bas. Ceci pourrait l'endommager. Ne démarrez pas le moteur si le niveau d'huile est

## MODE D'EMPLOI



Note: Sileniveau d'huile est inapproprié, le détecteur d'utilisation, puis à toutes les 50 heures. Assurez-vous que l'appareil est de niveau lorsque vous un changement d'huile après les 5 premières heures calibres saisonniers.) Nous recommandons d'effectuer vérifiez l'huile. (Voir le manuel d'utilisation pour les égalité avec le fond du col de remplissage d'huile. Etape 1 Vérifiez le niveau d'huile qui doit être à

de faible niveau d'huile éteindra le moteur




Remplissez le Etape 2

pas d'essence au plomb. N'utilisez reservoir a 'essence sans essence avec de

pleine capacité. Etape 3 Fixez froide et l'ouvrir à robinet d'eau d'arrosage au le boyau

Ne jamais utiliser d'eau chaude.

plomb

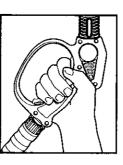


pistolet jusqu'à ce qu'un appuyant sur la gâchette du Etape 4 Éliminez l'air en débit d'eau régulier



ouverte (« open »)). d'étrangleur vers la gauche la position fermée («closed Etape 5 Glissez le levier laissez le levier à la position (Si le moteur est chaud,



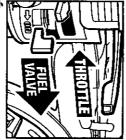


4

essence à la position marche (« d'accélérateur vers la gauche à la position accélérée (« fast »). une distance d'environ 1/3 de on »). Glissez le levier Etape 6 Placez la valve à



marche » (« on »). moteur à la position « l'interrupteur du Etape 7 Tournez

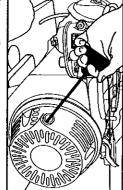

**Etape 8** Tirez la poignée du démarreur. Si le moteur ne démarre pas après 3 pour evacuer la pression. Essayez de essais, appuyez sur la gâchette du pistolet démarrer de nouveau.

d'étrangleur vers la droite (« open ») et le levier d'accélérateur vers la gauche (« fast »). pour un bon tonctionnement, glissez le levier


∟orsque le moteur est suffisamment réchauffé



pression à la position le contrôle de la

## **EMPLOI DES ACCESSOIRES**

Les buses à connection rapide, codifiées par couleur, offrent un vaste choix de largeur de vaporisation allant de 0° à 60°. Elles sont facilement accessibles lorsque rangées dans le support de caoutchouc pratique situé sur le devant de l'appareil

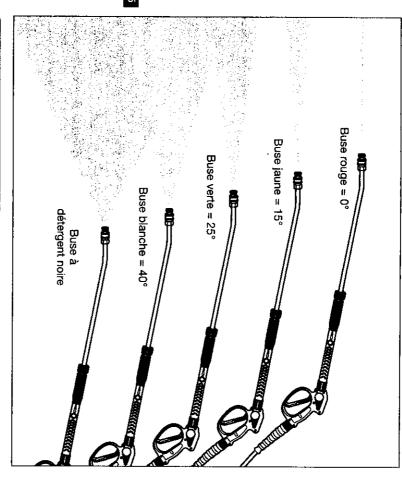

## Buse de vaporisation Dirtblaster

maximale, permettant ainsi d'augmenter les performances du nettoyage jusqu'à 50%. Cette grandes surfaces d'une buse à faisceau large. Non recommandé pour matériaux souples, lance combine la performance d'un faisceau « crayon » de 0° à la capacité de couvrir de Cette buse offre un faisceau « crayon » de 0° qui pivote à 360° pour une action nettoyante parements, surfaces peintes, terrasses ou automobiles. DIRIGER LA BUSE DE VAPORI-SERIEUSES, NE JAMAIS POUR EVITER DES BLESSURES **AVERTISSEMENT.** 




SATION VERS VOUS, VERS UNE **AUTRE PERSONNE OU VERS** 

## EMPLOI DE DETERGENTS

Les détergents doivent seulement être appliqués à l'aide de la buse noire



détergent à basse pression pression noire servant à l'application de Etape 1 Fixez la buse pour basse

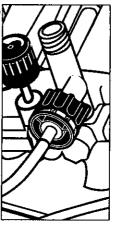


spécifiques pour le nettoyage de difsection Conseils de nettoyage aux Pour de meilleurs résultats, voir la

férents types de surfaces.


pages 8 et 9 qui donne des conseils

Pour de meilleurs résultats, utilisez

pression noire servant à l'application de détergent à basse pression. Etape 2 Fixez la buse pour basse

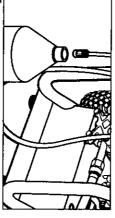


detergent. du tube de succion de détergent dans le le détergent Kärcher. Insérez le bout filtre Etape 3 Remplissez un contenant avec

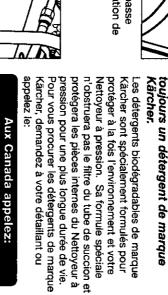

6

ou visitez notre site web: www.karcher-usa.com 800-465-4980

disponibles : Détergents de marque Kärcher

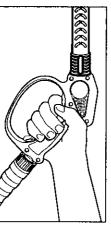

Appliquez le détergent sur la surface à dans le module et est mélangé à l'eau. pressez la gâchette pour faire fonctionner nettoyer. Ne pas laisser secher. Etape 4 Une fois le moteur en marche 'appareil : le détergent liquide est dirigé


#### Tout usage Dégraissant Véhicules Maisons Quais/Terrasses

B Javelisants, de produits à base de Ne jamais utiliser de : CONTOSITS chlorure et autres produits chimiques

MISE EN GARDE

- B Liquides contenant des solvants B Produits à base de phosphate (diluant à peinture, essence, huile, etc.)
- 6 Produits à base d'ammoniaque **trisodique**
- B Produits a base d'acide
- Ces produits chimiques endommageront le module ainsi que la surface qui est

# ARRÊT DE L'APPAREIL ET NETTOYAGE

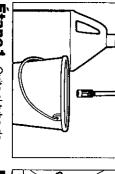


succión de detergente del Etape 1 Quite el tubo de baja presión por un minuto.. de agua limpia. Aspire el agua a recipiente y colóquelo en un galón




Etape 2 Apague el motor.



de combustible. Cierre la válvula Etape 3

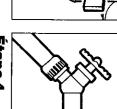

agua. suministro de Cierre el Etape 4

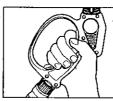

la pistola para liberar la presión del agua. Oprima el gatillo de Etape 5

PRENDRE


**UN PAUSE...5** minutes ou plus



de agua de la máquina. de jardín de la entrada Desconecte la manguera Etape 6



salida de alta presión Desconecte la manguera de alta presión de la Etape 7

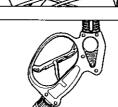


seguro del gatillo. Enganche el Etape 8



à la position fermée la valve à essence Etape 2 Placez

le moteur.

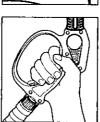

évacuer la pression sur la gächette pour Etape 3 Appuyez



seguro del gatillo Enganche el Etape 4

# REMISAGE HIVERNAL ET ENTREPOSAGE À LONG TERME

- Démarrez l'appareil pour quelques Défaites tous les branchements d'eau. secondes, jusqu'à ce que toute l'eau
- Videz l'essence et l'huile du moteur. immediatement.

soit évacuée.

Arrêtez l'appareil

- 4. Ne laissez pas le boyau à haute pression s'emmeler.
- Rangez l'appareil et les accessoires dans un endroit à l'abri du gel.

accessoires pourraient s'endommager. pas respectées, la pompe et les Mise en garde : Si ces directives ne sont

## CONSEILS DE NETTOYAGE

#### Terrasses

### (avec ou sans détergent)

d'éliminer les démarcations et d'assurer un Rincez d'abord la terrasse et les surfaces avoisinantes à l'eau claire. Si vous chevaucher la section précédente afin une nouvelle section, assurez-vous de gauche à droite. Lorsque vous entamez Nettoyez toujours de haut en bas et de environ 7,5-15 cm (3-6 po.) de la surface maintenant la buse de vaporisation à d'environ 2,3 mètres carrés (25 pi.ca.). surface de travail à de petites sections directement dans la solution nettoyante et employez le Détergent pour terrasses resultat plus uniforme. long mouvement de va-et-vient en secher. Rincez à haute pression dans un Kärcher de 1 à 3 minutes; ne pas laisser Pour de meilleurs résultats, limitez votre appliquez sur la surface à basse pression. Karcher, deposez le tube de succion Laissez reposer le Détergent pour terrasse

parce qu'elle pourrait les endommager Précautions : Ne pas utiliser la buse Dirtblaster® sur des surfaces de bois

## Parements extérieurs

### (avec ou sans détergent)

utilisez la Brosse de Nettoyage pour enleve sur la surface. Si la surface semble sécher, vaporisation à environ 15 cm (6 po.) de la et-vient régulier en gardant la buse de de haut en bas dans un mouvement de vala saleté tenace. Rincez à haute pression minutes. Ne pas laisser le détergent sécher Détergent pour maisons Kärcher de 1 à 3 de haut en bas). Laissez reposer le surface de travail à des sections d'environ appliquez sur la surface à basse pression directement dans la solution nettoyante et l'humidifier avec de l'eau claire. Au besoin 1,8 mètres (6 pl.) et appliquez le détergent (pour de meilleurs résultats, limitez votre Kärcher, déposez le tube de succion vous employez le Détergent pour maisons Rincez d'abord la surface à l'eau claire. Si

pourrait l'endommager. Dirtblaster<sup>a</sup> sur le parement parce qu'elle Précautions : Ne pas utiliser la buse

#### de brique et de pierre Patios de ciment,

### (avec ou sans détergent)

et-vient en gardant la buse de vaponsation vaporisation rotative Kärcher. à environ 7,5-15 cm (3-6 po.) de la surface. haute pression dans un mouvement de vadétergent sécher sur la surface. Rincez à d'environ 2,3 mètres carrés (25 pi.ca). surface de travail à de petites sections appliquez sur la surface à basse pression. directement dans la solution nettoyante et vous employez le Détergent tout usage tres tenaces, employez la lance de gauche à droite. Pour enlever les taches Kärcher de 1 à 3 minutes. Ne pas laisser le Laissez reposer le Détergent tout usage Pour de meilleurs résultats, limitez votre Kärcher, déposez le tube de succion Rincez d'abord la surface à l'eau claire. Si loujours nettoyer de haut en bas et de

#### et motocyclettes (avec ou sans détergent) Autos, bateaux

chamois ou un linge doux. gauche à droite. Pour de meilleurs Nettoyez toujours de haut en bas et de distance pour des surfaces fragiles). buse de vaporisation a environ 15-20 cm. mouvement de va-et-vient en gardant la Rincez à haute pression dans un de Nettoyage pour enlever la saleté tenace laisser secher. Au besoin, utilisez la Brosse côté du véhicule à la fois et appliquez appliquez sur la surface à basse pression directement dans la solution nettoyante et Rincez d'abord le véhicule à l'eau claire. résultats, essuyez la surface avec un (6-8 po.) de la surface (augmentez la toujours le détergent de haut en bas sans le Pour de meilleurs résultats, nettoyez un Karcher, déposez le tube de succion vous employez le Détergent pour véhicules

Dirtblaster® sur le parement parce qu'elle pourrait l'endommager. Précautions : Ne pas utiliser la buse

## CONSEILS DE NETTOYAGE - Suite

#### Grilles de barbecue, outillage mécanique pour l'extérieur et outils de jardinage

### (avec ou sans détergent)

usage ou le Dégraissant Kärcher, déposez le buse Dirtblaster de Kärcher. faces non fragiles, vous pouvez employer la deuses à gazon, brouettes ou autres surles contenants à déchets, lames de tontoyante. Pour enlever la boue séchée sur la surface pour une plus grande action netprocher la buse de vaporisation plus près de la saleté tenace, il pourrait être utile de rap-15 cm (3-6 po.) de la surface. Pour enlever tenant la buse de vaporisation à environ 7,5sécher. Rincez à haute pression en main-Kärcher de 1 à 3 minutes; ne pas laisser tube de succion directement dans la soluclaire. Si vous employez le Détergent tout Rincez d'abord la surface à nettoyer à l'eau Détergent tout usage ou le Dégraissant basse pression. Laissez reposer le tion nettoyante et appliquez sur la surface à

Précautions: Ne pas utiliser la buse Dirtblaster® sur le tissu, le plastique ou autre surface fragile parce qu'elle pourrait les endommager.

#### Mobilier de patio et de jardin

### (avec ou sans détergent)

Rincez d'abord le mobilier à l'eau claire. Si vous employez le Détergent tout usage Kärcher, déposez le tube de succion directement dans la solution nettoyante et appliquez sur la surface à basse pression. Laissez reposer le Détergent tout usage Kärcher de 1 à 3 minutes; ne pas laisser sécher. Rincez à haute pression dans un mouvement de va-et-vient en gardant la buse de vaporisation à environ 7,5-15 cm (3-6 po.) de la surface. Pour de meilleurs résultats, nettoyez de haut en bas et de gauche à droite.

Précautions:Ne pas utiliser la buse Dirtblaster® sur le mobilier de patio ou de jardin parce qu'elle pourrait les endommager.

## Recommandations:

- Avant de nettoyer quelque surface que ce soit, en un endroit dissimulé, testez la vaporisation ainsi que la distance idéale pour un résultat de nettoyage optimal.
- Si les surfaces peintes s'écaillent, faites très attention car un nettoyeur à pression peut déloger la peinture aux endroits écaillés.

# ACCESSOIRES DE NETTOYAGE EN OPTION

Des accessoires de nettoyage sont disponibles en option afin d'améliorer le rendements du nettoyage. Voyez le bon de commande pour la description des accessoires et la façon de les commander.

- Buse Dirtblaster™
- Rallonge de lance de 2m
- Brosse de nettoyage rotative
- Accessoire de sablage

- Dévidoir à boyau
- Nettoyeur pour tuyaux
- Rallonge de boyau de 9m
- Plateau à détergent

## Aux Canada appelez: 800-465-4980 ou visitez notre site web: www.karcher-usa.com

### DEPANNAGE

Symptômes	Causes	Solutions
Le moteur ne	Il n'y a pas d'essence.	Remplissez le réservoir.
démarre pas.	Détecteur de faible niveau d'huile activé.	Ajoutez de l'huile.
	La valve à essence est à la position fermée (« off »).	Placez la valve à essence à la position ouverte (« on »).
	L'accélérateur n'est pas à la bonne position.	Glissez le levier d'accélérateur vers le haut à une distance d'environ 1/3 de la position accélérée (« fast »).
	L'étrangleur n'est pas à la bonne position.	Placez le levier de l'étrangleur à la position fermée (« closed »).
	Il y a trop de pression dans l'appareil.	Pressez la gâchette pour évacuer la pression.
	L'interrupteur du moteur est à la position arrêt (« off »).	Placez l'interrupteur du moteur à la position marche (« on »).
Le module n'atteint pas le niveau de	Le diamètre du boyau d'ar- rosage est trop petit.	Remplacez-le par un boyau d'arrosage d'un diamètre de 2 cm.
haute pression.	Le débit d'eau est réduit.	Vérifiez si le boyau d'arrosage n'est pas emmêlé, s'il ne coule pas ou s'il n'est pas obstrué.
	Le débit d'eau est insuffisant.	Ouvrir le robinet à pleine capacité.
	Le filtre d'entrée d'eau est obstrué.	Retirez-le et rincez-le à l'eau tiède.
	Le contrôle de pression de la pompe est à la position basse pression.	Placez le contrôle de pression à la position haute pression.
	La buse noire à détergent est en place.	Retirez la buse noire à détergent et insérez une buse à haute pression.
Le niveau de pression varie.	Le débit d'eau à la prise n'est pas suffisant.	Ouvrir le robinet à pleine capacité. Vérifiez si le boyau d'arrosage n'est pas emmêlé, s'il ne coule pas ou s'il n'est pas obstrué.
	La pompe aspire de l'air.	Vérifiez l'étanchéité du boyau et des rac- cords. Fermez l'appareil et videz la pompe en pressant la gâchette du pistolet jusqu'à l'obtention d'un débit d'eau régulier.
	Le filtre de prise d'eau est obstrué	Retirez-le et rincez-le à l'eau tiède.
	La buse est obstruée.	Soufflez dans la buse ou retirez les débris à l'aide d'une fine aiguille.
	Calcification du pistolet, du boyau ou de la lance de vaporisation.	Faites couler du vinaigre distillé dans le tube de succion de détergent.

Aux Canada appelez:
800-465-4980
ou visitez notre site web: www.karcher-usa.com

Si vous éprouvez d'autres difficuités qui ne sont pas énumérées dans cette liste, veuillez appeier notre centre de service.

Service d'assistance Kärcher É.-U.